CREATIVE

MuVo Micro N200

多彩な機能を搭載したMP3/WMA対応デジタルオーディオプレーヤー

Creative MuVo Micro N200(1GB/512MB/256MB、各8色)



これさえ読めばOK!基本操作ガイドブック

CRE<u>A</u>TIVE® MuVo Micro

ステップ1:はじめに

必要なもの:

下記の条件を満たすコンピューター

- ·Intel Pentium II 233MHz以上のCPU 音楽ファイルのエンコードにはPentium III 450MHz以上を推奨
- ・64MB以上のシステムメモリー 128MB以上を推奨
- ·USB 2.0/1.1に準拠するUSBポート 500mAが給電可能なポートまたは電源供給が可能なUSBハブ
- ·CD/DVDドライブ
 ソフトウェア/マニュアルのインストール、音楽CDの取り込みに必要
- ·日本語版Windows XP/2000/Me/98 SE
- ・60MB以上のハードディスク空き容量 ソフトウェア/マニュアルのインストール用、音楽ファイルの保存にはより多くの空き容量が必要
- ・インターネット接続環境 - ミュージックインフォメーションサービスの利用、弊社ホームページよりファームウェア/ドライバ等のダウンロードに必要

コンピューターをお持ちでない場合でも、ライン入力により音楽CD等を録音して本プレーヤーで再生することは可能ですが、マニュアルやサポート情報をご覧になったり、プレーヤー本体ソフトウェア(ファームウェア)のアップデート、録音したファイルのファイル名や曲情報の変更など、ファイルの管理にはコンピューターが必要になります。


なお、本プレーヤーのライン入力レベルは850mVまで対応しています。入力レベルが調節できないライン出力端子からのライン 録音では録音レベルが高すぎて、録音した音が割れてしまう場合があります。

ライン入力で録音を行う場合は、ヘッドフォン端子など、音量の調節が可能な端子から入力して音量レベルを調節して下さい。

ステップ2:バッテリーの装着

単4型乾電池を本体に装着します:

本体裏面のバッテリーカバーをスライドさせて外し 向きに注意して単4型乾電池を入れ バッテリーカバーを戻します

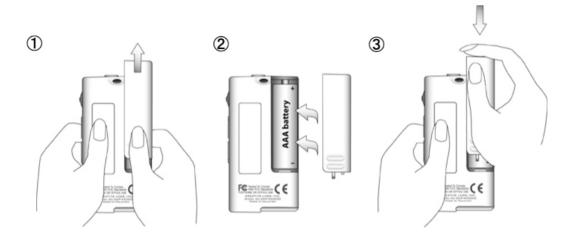

本製品にはアルカリ乾電池のご使用をお勧めします。電池の寿命は128kbpsのMP3ファイルの連続再生で最大約15時間です。

ステップ3:ソフトウェアのインストール

まず、インストールCDをコンピュータのCD/DVDドライブにセットします:

[次へ]ボタンをクリックし

お住まいの地域(アジア)を選んで[次へ]ボタンをクリックして

お使いになる言語(日本語)を選んで[次へ]ボタンをクリックします







次に、インストールするソフトウェアを選びます:

Creative MuVo Micro N200およびCreative MediaSourceはインストールすることをお勧めします

インストールするソフトウェアをチェックして

[インストール]ボタンをクリックします

インストールを行う前にソフトウェアの使用 許諾契約書をお読みになり、条件に同意 した上で「はい]ボタンをクリックします






Creative MuVo Micro N200ソフトウェアのインストールは:

インストールフォルダの指定は、特に変更する必要がない限りそのままにして、[次へ]ボタンをクリックし

インストールするコンポーネントの指定も、特に変更する必要がない限り、「フルインストール」ボタンをクリックして

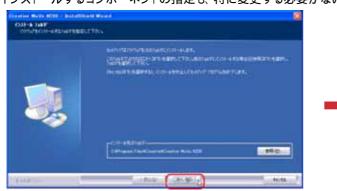



インストールするコンポーネントを確認した後に「次へ」ボタンをクリックし

本製品や本製品以外のいずれのCreative MuVoシリーズ本体が接続されていないのを確認して[OK]ボタンをクリックします




Creative MuVo Micro N200ドライバのインストールは:


「次へ]ボタンをクリックして

インストールを行う前にソフトウェアの使用許諾契約書をお読みになり、条件に同意した上で[次へ]ボタンをクリックし



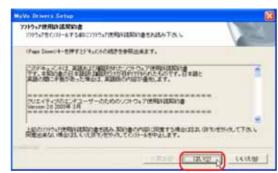

インストールフォルダの指定は、特に変更する必要がない限りそのままにして、[次へ]ボタンをクリックし プログラムフォルダの指定も、特に変更する必要がない限りそのままにして、[次へ]ボタンをクリックし

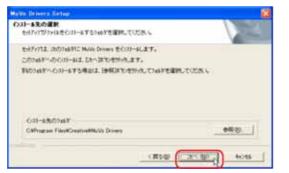




インストールの終了を待ちます

Creative MediaSourceソフトウェアのインストールも同様に:

インストールフォルダの指定は、特に変更する必要がない限りそのままにして、[次へ]ボタンをクリックし

インストールするコンポーネントの指定も、特に変更する必要がない限り、「フルインストール」ボタンをクリックして

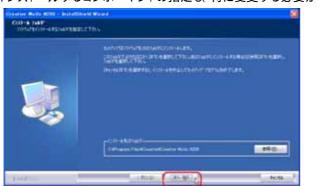



インストールするコンポーネントを確認した後に「次へ」ボタンをクリックして



インストールの終了を待ちます

インストールを完了してコンピュータを再起動します:

インストールが完了したメッセージが表示されたら、[次へ]ボタンをクリックし メインメニューの[終了]ボタンをクリックして

[はい、直ちにコンピュータを再起動します]オプションを選んで[次へ]ボタンをクリックします







他のアプリケーションソフトウェアなどで保存されていないファイル等が存在する場合は Windowsがそのファイルを保存するかどうかを質問して〈る場合がありますので、この際は 適宜保存等を行ってコンピュータを再起動します





ステップ4:ユーザー登録

再起動後、Windowsにログオンするとユーザー登録を促されます 技術サポートや各種アフターサービスをお受けになる為にも、ぜひ登録なさることをお勧めします

まず、MuVo Micro N200をコンピュータに接続します:


本体下面のUSBコネクタの保護カバーを開け



コンピュータの前面や背面、側面等にあるUSBポートに USBケーブルを接続します USB 2.0に対応するポートがある場合はそちらを使用して下さい

USBケーブルをMuVo Micro N200のUSBコネクターに接続すると、WindowsがMuVo Micro N200を認識します

Windowsがリムーバブルディスクを検出して操作を質問された場合は、[何もしない]オプションを選んで[OK]ボタンをクリックします

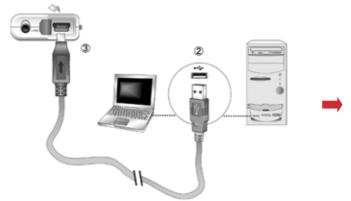



ユーザー登録を開始する為に[OK]ボタンをクリックします



ユーザー様の個人情報はシンガポールCreative Technology Ltd社に登録されます 同社の個人情報保護に関する指針は Creative プライバシーポリシー をクリックするとご覧になれます

ユーザー登録の有無に関わらず、別途CDに収められている保証規定の範囲で製品保証をお受けになることが出来ます

個人情報を提供したくない方は「キャンセル」ポタンをクリックしてユーザー登録を中止して下さい

登録する製品の諸情報を入力します。

ユーザー登録する製品が選ばれていることを確認し 製品本体や外箱に記載されているシリアル番号と購入日を指定して [次へ]ボタンをクリックします

登録ユーザー様の諸情報を入力します:

必要事項(*は必須項目)を記入し 「次へ]ボタンをクリックします





登録情報の確認とメール配信の可否を選択します:

登録内容をご確認頂き

お客様のコンピュータのシステム環境を送信するかどうかを、 また、Creativeやパートナー企業からのメール配信をお受けになるかを選んで頂き

[登録]ボタンをクリックします




インターネットへ接続して登録データを送信します:

インターネット接続の種類(ADSLや光ファイバーなどでブロードバンドルーターを介して接続している方は LAN/手動接続を、アナログ電話回線などで接続している方は**ダイヤルアップ接続**)を選択し

[OK]ボタンをクリックして

ユーザー登録フォームの送信を待ちます

送信が終了したら[OK]ボタンをクリックしてユーザー登録を終了します

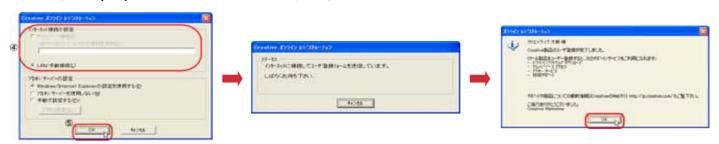



ステップ5:音楽CDの取り込み


音楽CDの曲をMuVo Micro N200に転送するにはCreative MediaSourceを使用すると便利です

まず、Creative MediaSourceを起動します:

デスクトップの「Creative MediaSourceオーガナイザ」アイコンをダブルクリックします

Creative MediaSourceを標準のメディアプレーヤーに指定するか質問されますので[はい]ボタンをクリックします

メディアファイルとの関連付けを質問されますので、特に変更する必要がない場合は、そのまま「閉じる」ボタンをクリックします

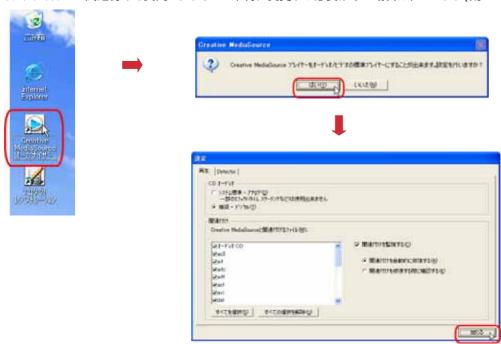

Creative MediaSourceでの音楽CDや音楽ファイルの転送は、基本的に転送元のファイルを選んで転送先を指定し、矢印ボタンを クリックするだけです


MuVo Micro N200はUSBマスストレージタイプのメモリープレーヤーであるため、音楽CDの曲順をファイル名に付けたり、コンピュータの ハードディスクに音楽ファイルをキープしておく為に、Creative MediaSourceの設定を変更します

次に、設定ダイアログボックスを表示します:

[表示]メニューをクリックし

[設定]メニューをクリックします

[設定]ダイアログボックスが現れますので[PCミュージックライブラリ]タブをクリックします

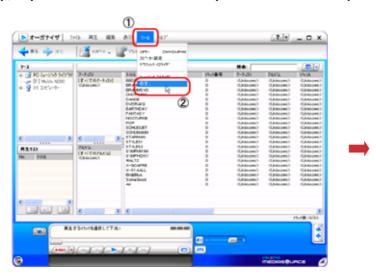



音楽ファイルを保存するフォルダの名前や、音楽ファイルの命名規則を設定します:

[プロパティ]ボタンをクリックします [メディアフォルダの設定]ダイアログボックスが現れますの

[サブフォルダの命名規則]グループの左のドロップダウンリストよりアルバムを選択します





[ファイル名の命名規則]グループの一番左のドロップダウンリストよりトラック番号を選択します

[OK]ボタンをクリックして[設定]ダイアログボックスに戻ります






次に、MuVo Micro N200に音楽CDを取り込む曲のパックアップをコンピュータの ハードディスクにも保存するように設定します:

[オーディオCD/リッピング]タブをクリックします

[リッピングデータ]グループの[リッピングしてプレーヤーデバイスに転送するミュージックファイルをPCミュージックライブラリにも保存する] オプションをチェックして有効にします

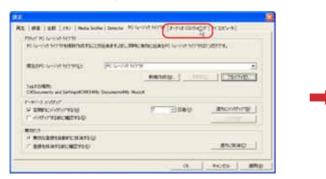



[OK]ボタンをクリックして[設定]ダイアログボックスを閉じます



Creative MediaSourceでの音楽CDや音楽ファイルの転送は、基本的に転送元のファイルを選んで転送先を指定し、矢印ボタンをクリックするだけです


そして、転送パネルを表示します:


[表示]メニューをクリックし

[転送パネルの選択]をポイントして

転送先である[MuVo Micro N200]メニューを選びます

転送パネルにMuVo Micro N200の内容が表示されます

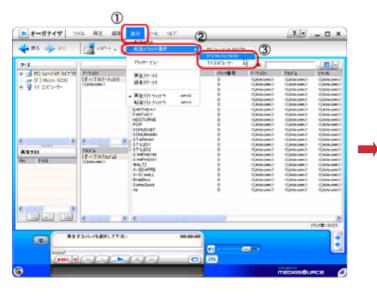

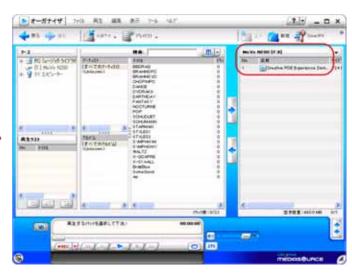

次に、インストールCDを取り出して音楽CDに入れ替えます:


音楽CDがWindowsの自動再生で検出された場合は、[何もしない]オプションを選んで[OK]ボタンをクリックします

Creative MediaSourceオーガナイザのソースウィンドウにオーディオCDが現れ

転送元ウィンドウにオーディオCDのトラックが一覧表示されます

音楽CDの曲情報を、ミュージックインフォメーションサービスを利用してインターネットより入手するには[CD情報]ボタンをクリックします



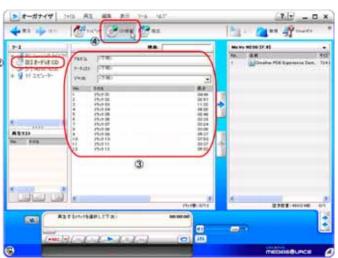

インターネットに接続出来ない場合は転送元ウィンドウの各項目にご自身でアルバムアーティスト名、曲の情報を入力します

初めてミュージックインフォメーションサービスを利用する場合は:

米gracenote社のCDDB® サービスの利用登録を促されますので[次へ]ボタンをクリックし

CDDBサービスの利用規約をお読みになり

同規約に同意した上で[I have read and agree to these Term of Use]オプションをチェックして

[Finish] ボタンをクリックします



インターネットに接続されますので

[Done]ボタンをクリックして利用登録を終了します







音楽CDの曲をMuVo Micro N200に転送します:

ミュージックインフォメーションサービスより取得した情報を確認して

右向きの[転送]ボタンをクリックします

初めて音楽CDを取込む場合はフォーマットの選択を促されます 標準では音楽CDとほぼ同等のフォーマットですので、そのまま「OK」ボタンをクリックし、再度右向きの「転送」ボタンをクリックします

音楽CDの取り込みと転送状況を表示するウィンドウが現れ



取り込みと転送が終了すると転送ウィンドウに表示されているMuVo Micro N200の内容に音楽CDのアルバム名のフォルダが現れますので このフォルダをダブルクリックすると、フォルダ中の曲を参照出来ます



ステップ6: MuVo Micro N200の使用準備


MuVo Micro N200に音楽CDを取り込んだら、実際にMuVo Micro N200で曲を再生する前に表示言語の設定を行いましょう

まず、MuVo Micro N200を安全に取り外します:

コンピュータよりMuVo Micro N200を取り外していない場合は、まずコンピュータとMuVo Micro N200が通信していないことを確認します



通信中 取り外せません




待機中 取り外せます

MuVo Micro N200の電源がオートパワーオフにより切れている場合は、そのまま取り外せます

Windows XP/2000/Meの場合はタスクバーのシステムトレイにある[ハードウェアの安全な取り外しまたは取り出し]アイコン をマウスの右ボタンでクリックします

ポップアップメニューよりUSB大容量記憶装置デバイス - ドライブ(F:)を安全に取り外しますをクリックします (F:)はMuVo Micro N200が割り当てられているリムーバブルドライブのドライブ名です



Windows 98 SEの場合は、スタートメニューやデスクトップの**マイコンピュータ**を開き、MuVo Micro N200がリムーバブルドライブとして認識されているドライブのアイコンをクリックし、再度マウスの右ボタンでクリックしてポップアップメニューより取り出しをクリックします

MuVo Micro N200よりUSBケーブルを外します

MuVo Micro N200の液晶画面が転送するまで**電源オン/オフ** ボタンを押し続けます



メニュー表示言語を選択します:

MuVo Micro N200側面のスクローラーを押して

メインメニューを表示し

スクローラーを回して

Settingsを選び

スクローラーを押します














この一連の操作をスクロールセレクトと呼びます

Languageをスクロールセレクトし

日本語をスクロールセレクトします











ステップ7:音楽の再生

ステップ4「音楽CDの取り込み」で取り込んだアルバム:ポピュラークラシック!の曲を実際に再生してみましょう


フォルダを選んで再生する場合:

スクローラーを押してメニューより**フォルダ**をスクロールセレクトし

ポピュラークラシック!をスクロールして選びMuVo Micro N200の再生 () ボタンを押します











ステップ7:色々な再生モード

再生モードを変更するには:

スクローラーを押してメニューより再生モードをスクロールセレクトし

次のいずれかの再生モードをスクロールセレクトします

- ·ABUĽ-ト(A⇔B) :∄
 - :現在の曲の指定部分を繰り返し再生します
- :現在の曲を繰り返し再生します
- ・リピート(🏈)_
- :収められている全ての曲をに繰り返し再生します
- ・単位リピート(🎤) 現在のフォルダの曲を繰り返し再生します
- ・シングル(※1) 現在の曲のみを1回再生します
- ·フンタム(ホジ゙) ·シャッフル(ホタギ)
- : 収められているずべての曲を任意の順序で繰り返し再生します : 収められているずべての曲を任意の順序で1回再生します
- ・シャッフル(🔗) ・単位シャッフル(🔗)
- 現在のフォルダの曲を任意の順序で1回再生します
- ·ノーマル(<>)
- :収められているずべての曲を1回再生します

再生ステータスの画面右上にアイコンが現れます



ステップ8:FMラジオの操作

MuVo Micro N200はワールドワイド対応のステレオFMチューナーを搭載していますので、海外のFM放送(87.5 ~ 108MHz)を受信することが出来ます


また、FMラジオステーションを32個まで記憶することが可能で、お気に入りのラジオ放送をすばやく受信出来ます

FMラジオの受信地域を日本(76~90MHz)に変更するには:

スクローラーを押してメニューより**FMラジオ**をスクロールセレクトし 再度スクローラーを押してメニューより**設定**をスクロールセレクトし

FM地域をスクロールセレクトし

日本をスクロールセレクトします

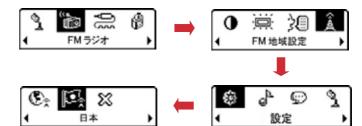

オートスキャンでFMラジオステーションをプリセット登録するには:

サブメニューより**オートスキャン**をスクロールセレクトします



プリセットされているFMラジオステーションを受信するには:

プリセット選局が選ばれていない場合はMuVo Micro N200の**再生** ボタンを押します

スクローラーを回してプリセットを選局します



手動で受信周波数を変更するには:

スクローラーを回して周波数を変更します



ステップ9:ボイスレコーダーの操作

MuVo Micro N200には、マイクが内蔵されておりボイスレコーダーとしてもお使い頂〈事が出来ます

ボイス録音を行うには:

スクローラーを押してメニューよりマイク録音をスクロールセレクトし

MuVo Micro N200の**再生** ボタンを押します

ボイス録音が始まります

再生/一時停止 💹 ボタンを押すと、録音を一時的に停止することが出来ます

録音を停止するには再生 がタンを押します



保存されているポイス録音ファイルを再生するには:

スクローラーを押してメニューより録音ファイルをスクロールセレクトし

スクローラーを回してファイルをスクロールして選び、MuVo Micro N200の


再生 ボタンを押します



ポイス録音ファイルを削除するには:

スクローラーを回して削除するファイルをスクロールして選び スクローラーを押してメニューより**削除**をスクロールセレクトします

OKをスクロールセレクトします



CRE<u>A</u>TIVE® MuVo Micro

ステップ10:ライン録音の操作

ライン録音を行うには:

付属のライン入力ケーブルでMuVo Micro N200の ライン入力ジャックと、MDプレーヤーやCDプレーヤー等の 外部機器のヘッドフォン出力ジャック(3.5mmのステレオ ミニジャック)を接続します

スクローラーを押してメニューより**ライン録音**をスクロールセレクトし

外部機器の再生を一時停止などでスタンバイし、MuVo Micro N200の 録音 ボタンを押して外部機器の再生を開始します

MuVo Micro N200の**録音** がタンを押しますがイス録音が始まり、液晶画面には経過時間などの進捗状況が表示されます

外部機器での再生が終了すると録音も停止します この状態で引き続き次の曲などを外部機器で再生すると、複数の曲を連続で 録音することが出来ます

録音を終了するには再度録音 💹 ボタンを押します

保存されているライン録音ファイルを再生するには:


スクローラーを押してメニューより**ミュージック**をスクロールセレクトし 再度スクローラーを回してメニューより**フォルダ**をスクロールセレクトし

Encoded Tracksフォルダをスクロールセレクトます

ライン録音ファイルを削除するには:

スクローラーを回して削除するファイルをスクロールして選び スクローラーを押してメニューより**削除**をスクロールセレクトします **OK**をスクロールセレクトします













ステップ11:その他

ファームウェアのバージョンを確認するには:

スクローラーを押してメニューより設定をスクロールセレクトし

情報をスクロールセレクトします



サポート情報

新ファームウェアやソフトウェアの更新、その他各種情報は弊社ホームページでゲット!!


活用ガイド:

http://jp.creative.com/userguide/

FAQ/ダウンロード:

http://jp.creative.com/support/



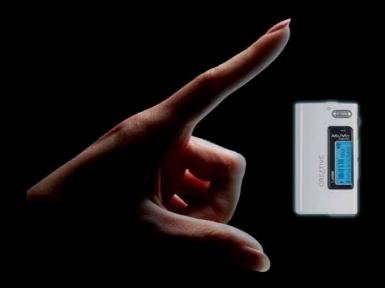

制作: クリエイティブメディア株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-6-7 カンダエイトビル3F ご購入前のお問い合わせ 営業部: TEL03-3256-5577 ご購入後のお問い合わせ カスタマーサポート: TEL03-3254-0393